

Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsanleitung für Fenster und –Türen

Ergänzungsblatt:
Friktionsschere / Rettungsfenster



Bedienungsanleitung


Der Einbau einer Friktionsschere ist erforderlich, um das lichte Öffnungsmaß des Fensters zu vergrößern, damit das lt. Landesbauordnung vorgegebene Öffnungsmaß für ein Rettungsfenster eingehalten wird.

Nachfolgend sehen Sie Hinweise für die richtige und sichere Handhabung Ihrer Fenster mit Friktionsschere:



Bevor der Oberlichtflügel geöffnet werden kann, muss/müssen der oder die unteren Flügel vollständig geöffnet werden.

Die Flügel können durch Betätigen des Fenstergriffs nach innen klappt werden.



Beim Schließen des Flügels und dem Verriegeln des Beschlages müssen Sie die Gegenkraft der Dichtung und Beschlagdämpfung überwinden.

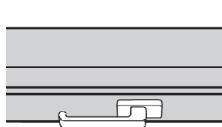

Schließstellung des Flügels

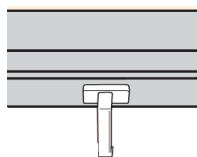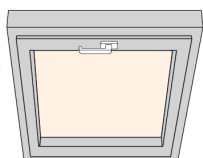

Öffnungsstellung des Flügels

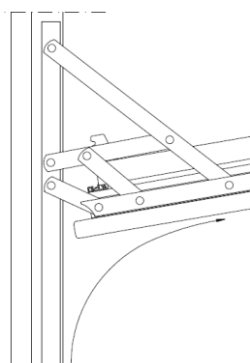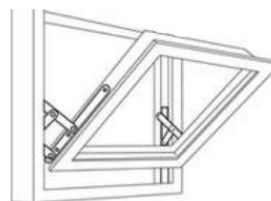

Schnitt,
Funktionsweise

Bitte beachten Sie hierfür auch die Hinweise der „Richtlinie für Endanwender“ unter <http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp>

Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsanleitung für Fenster und –Türen


Ergänzungsblatt:
Friktionsschere / Rettungsfenster



Beachten Sie folgende Gefahrenquellen!




Klemmgefahr von Körperteilen im Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen!

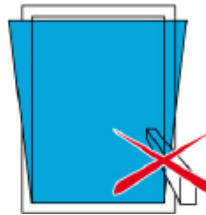

Keine Gegenstände in den Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen legen!




Vorsicht bei Öffnungstellung des Flügels: Absturzgefahr!

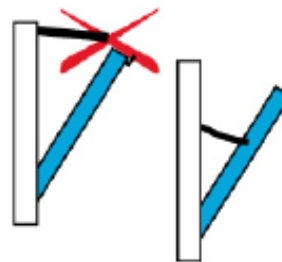

Nach dem Reinigen die Oberlichtschere und die Sicherungsschere sachgemäß einhängen!



Zusatzbelastung des Flügels unterlassen!

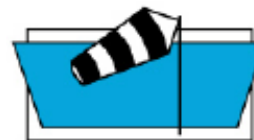

Vorsicht bei der Öffnungstellung des Flügels: Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung!

Wartung der Beschläge

Ihre Fenster und Fenstertüren sind mit hochwertigen Friktionsscheren ausgestattet. Diese Beschlagsteile müssen regelmäßig auf Beschädigungen, Verformungen und festen Sitz überprüft werden, vor allem weil diese auch sicherheitsrelevante Eigenschaften besitzen. Damit die Beschläge einwandfrei, bequem und sicher funktionieren, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise:

- Sicherheitsrelevante Beschlagsteile mindestens 1mal pro Jahr, bei Schulen und Hotels alle 6 Monate auf festen Sitz und Verschleiß prüfen.
- Bewegliche Teile, Schließzapfen, Ausstellscheren und Verschlussstellen sollten Sie 1mal pro Jahr ölen (hierzu handelsübliche silikonfreie Schmiermittel, z.B. Kriechöl, verwenden)
- Beim Fensteranstrich dürfen die Beschlagsteile nicht überstrichen werden.
- Schleift der Fenster-/Türflügel beim Öffnen und Schließen, dann müssen die Beschläge neu eingestellt werden. Dies sollte von einem Fachmann erledigt werden. Gerne können Sie uns hierzu anrufen.